


GC maadoituspannat

Asennusohje by Paratronic Oy

1.

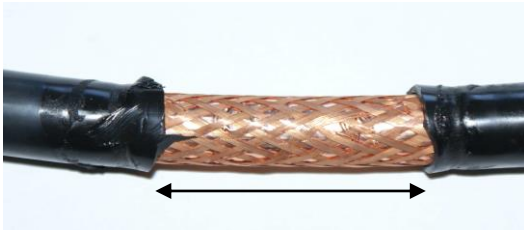

Kuori ulkokuori varovasti puukolla, vahingoittamatta punottua vaippaa, 30 mm matkalta.

2.



Aseta kaapeli pannaan sisään.

3.



Sulje maadoituspanta.

4.



Laita maadoituskaapeli toisen kiinnitysruuvien alle, pannaan ulkopuolelle. Pantaan tulee kiinni se pää, jossa on pienempi reikä.

5.



Maadoituskaapelin toinen pää tulee kiinnittää hyvin maadoitettuun paikkaan.

Paratronic Oy

Heikkiläntie 26

63130 MÄYRY

Puh 0400-297526

paratronic@paratronic.fi

paratronic.fi

© 2022

Asennusohje by Petri Rantala, Kuortane